

Loenne ShopperBag



Nähanleitung / Schnitt

Anforderungen / Arbeitsdauer

Das Nähen und die Vorgehensweise der **Loenne ShopperBag** ist im Prinzip nicht schwer. Sie besteht aus einer Innen- und einer Außentasche, die an den oberen Teilen zusammengenäht wird und durch den Boden der inneren Tasche gewendet wird.

Ein ungefährender Richtwert der Arbeitsdauer: ca. 5- 8 Stunden.

Schnittmuster

Ein vorgefertigtes Schnittmuster zum Ausschneiden gibt es nicht.

Jedoch sind die Maße genau beschrieben, so dass Du es schnell nachzeichnen kannst.

Stoff / Material

Material, Art

Innen: einfacher Baumwollstoff

Außen: für Ungeübte festen, aber nicht zu dicken Stoff

sonst: dicker, fester Stoff wie z.B. Gobelin oder Polyesterstoff, Jeans

Für den äußeren Boden und die äußere obere Kante eignet sich ausgezeichnet Kunstleder.

Zubehör

Endlos-Reißverschluss

Gurtband oder selbstgemachte Henkel

Verstärkung / Stabilisierung

Wenn du außen einen stärkeren Stoff (Jeans, Gobelin, wattierter Polyesterstoff) nimmst, wird für die Außentasche keine weitere Verstärkung benötigt. Kunstleder (Boden) braucht auch keine Stabilisierung.

Die Innentasche ist mit Decovil Light verstärkt.



1. Schnitt

Alle Teile enthalten 1 cm Nahtzugabe!
Maßeinheit: cm

Boden

1 x Außenstoff: 16 x 49

Taschenverschluss

2 x Außenstoff: 5 x 30

2 x Innenstoff: 5 x 30

Seitliche Reißverschluss Taschen

4 x Innenstoff: 22 x 38

Innentasche

2 x Innenstoff: 36 x 34

Innentasche, RV-Fach

1 x Innenstoff: 20 x 41

Reißverschlüsse




4 x 18cm (außen)

1 x 20 cm (innen)

1 x 36 cm (oberer Taschenverschluss)

Träger


2 x (80 x 3 bzw. 4), fertige Breite

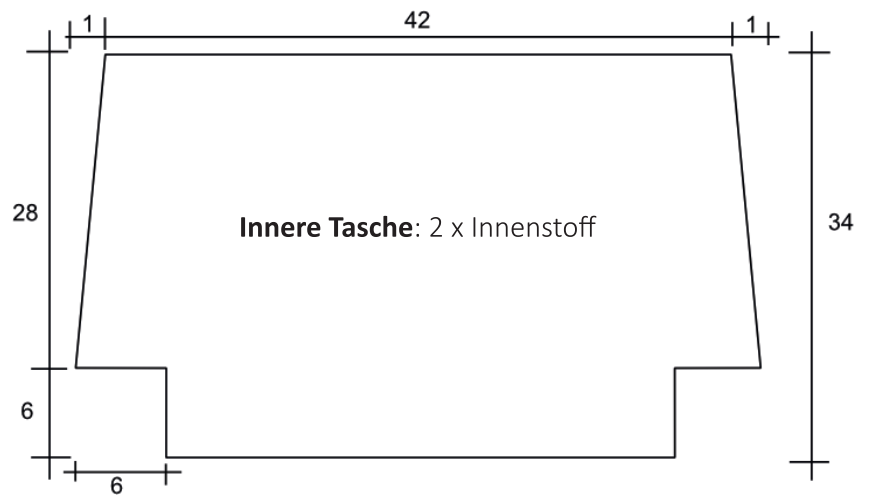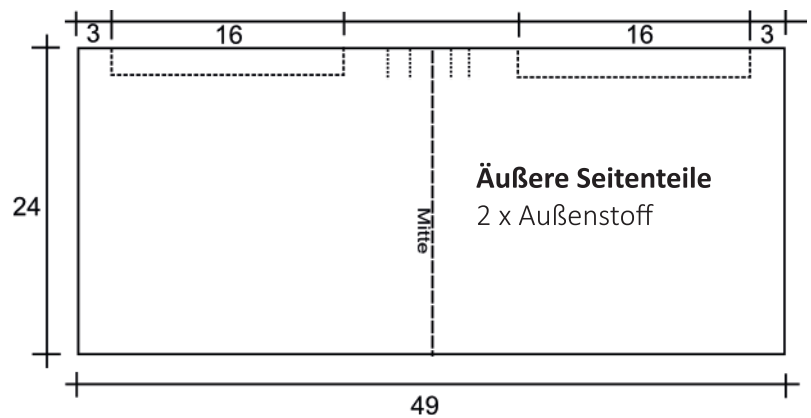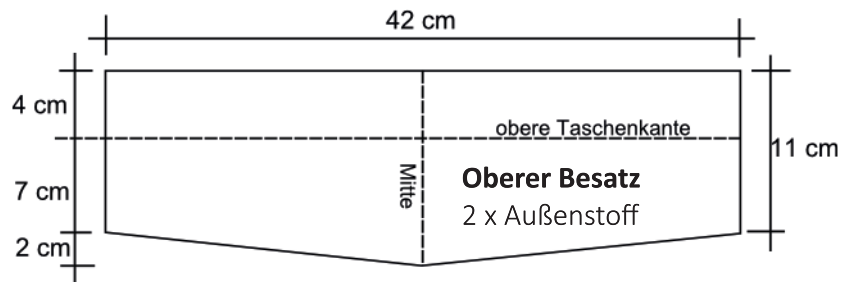

2. Seitliche Reißverschlusstaschen / Außen


Jeweils vom äußeren Rand auf der rechten Stoffseite (außen) je ein Stoffbeutel feststecken und Linien (gestrichelt) wie rechts eingezeichnet anlegen.

Die Linien absteppen.

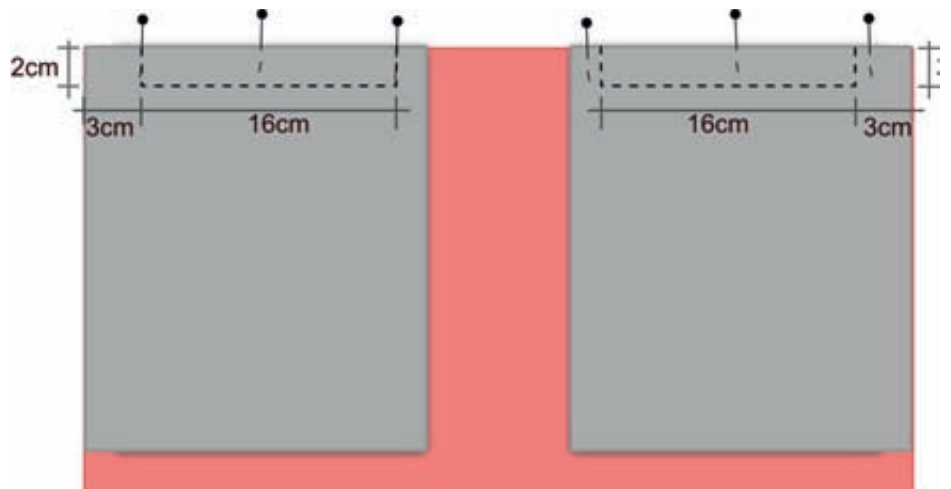


Bis in die Ecken einschneiden und die Nahtzugabe auf ca. 0,5 cm zurückschneiden.


Stoffbeutel nach innen umschlagen. Die Ecken gut ausarbeiten, bügeln.

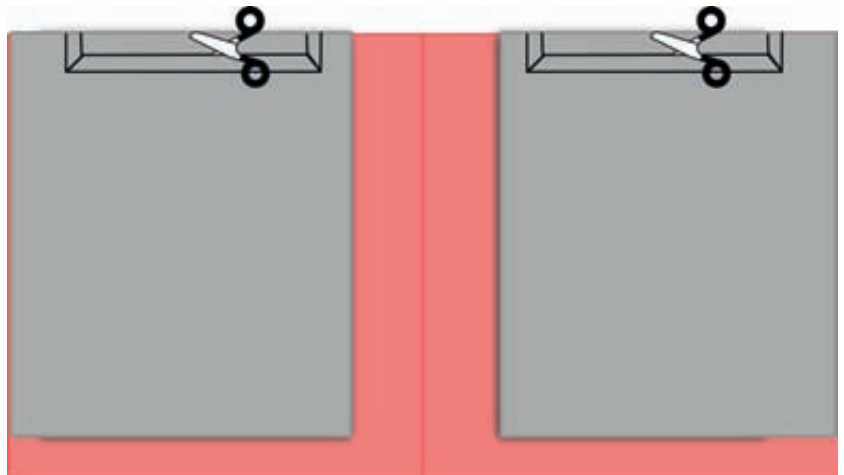


Reißverschlüsse an der Rückseite fixieren, von außen knappkantig feststeppen

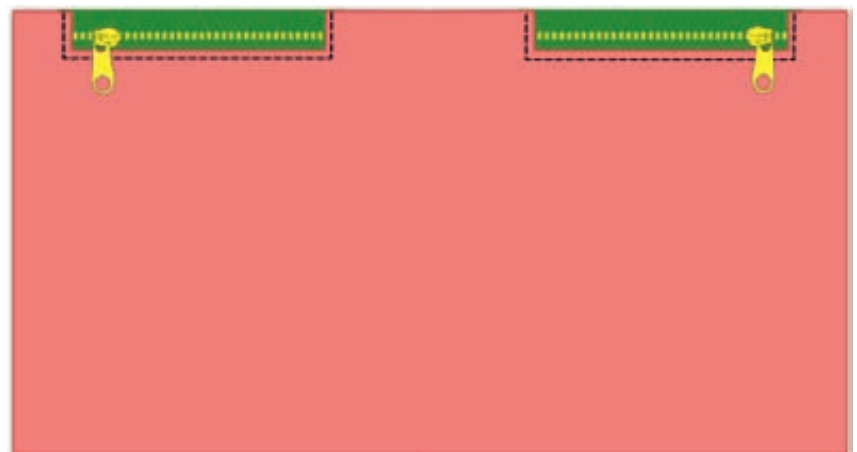

Stoffbeutel nach oben legen. Seitliche Nähte auf Höhe der RV-Enden zusammennähen, versäubern, überschüssige Nahtzugabe abschneiden.

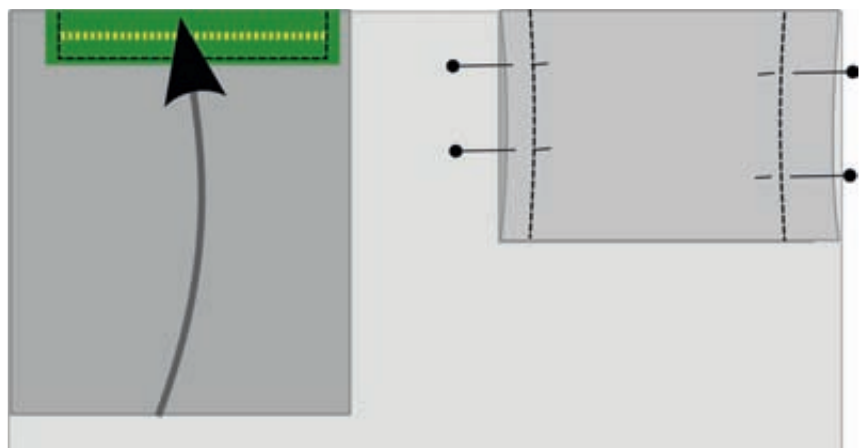

3. Kellerfalten

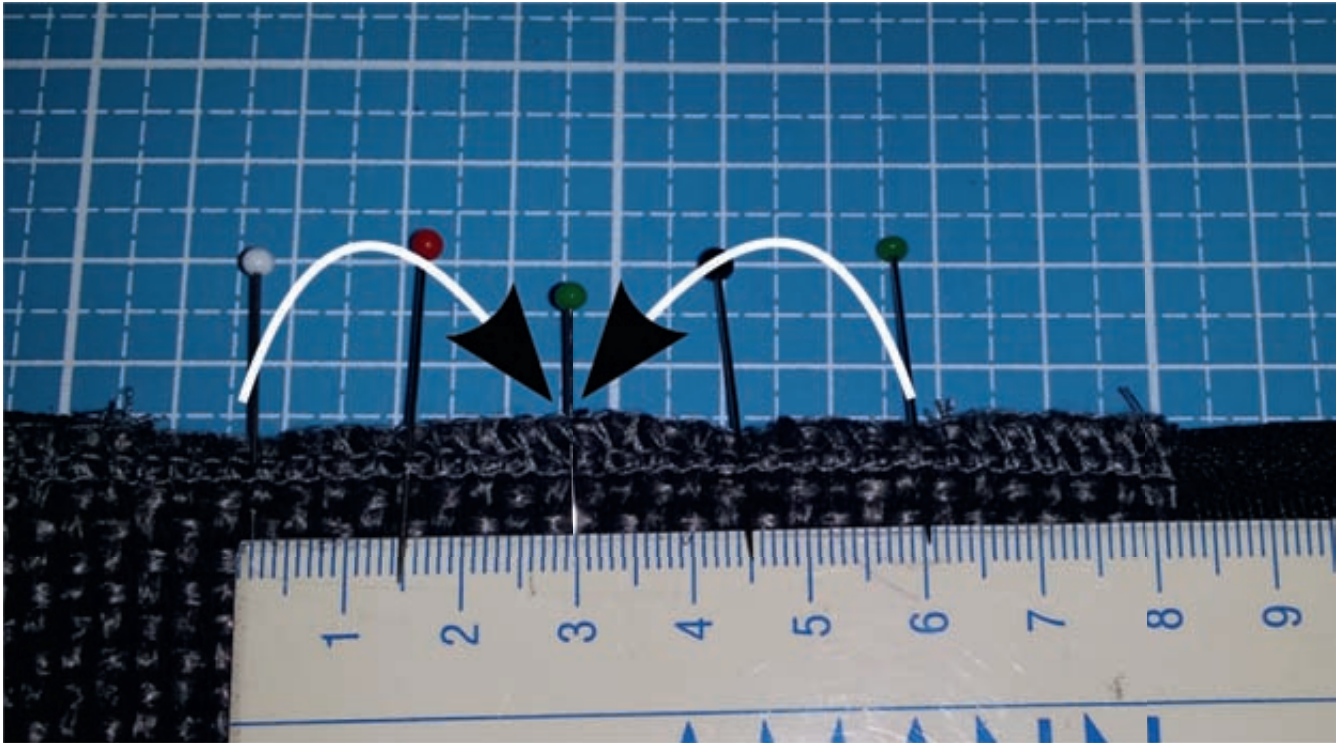


Oben, von außen, die Mitte des äußeren Seitenteiles markieren. Je links und rechts zwei weitere Stecknadeln im Abstand von 1,5 cm markieren.

Jeweils die äußere Stecknadel mit dem Stoff zur Mitte legen, so dass eine Falte entsteht. Alles gut feststecken





4. Träger

Träger mit 11 cm Abstand zur Seite links und rechts feststecken.
Darauf achten, dass sich die Träger nicht verdrehen.

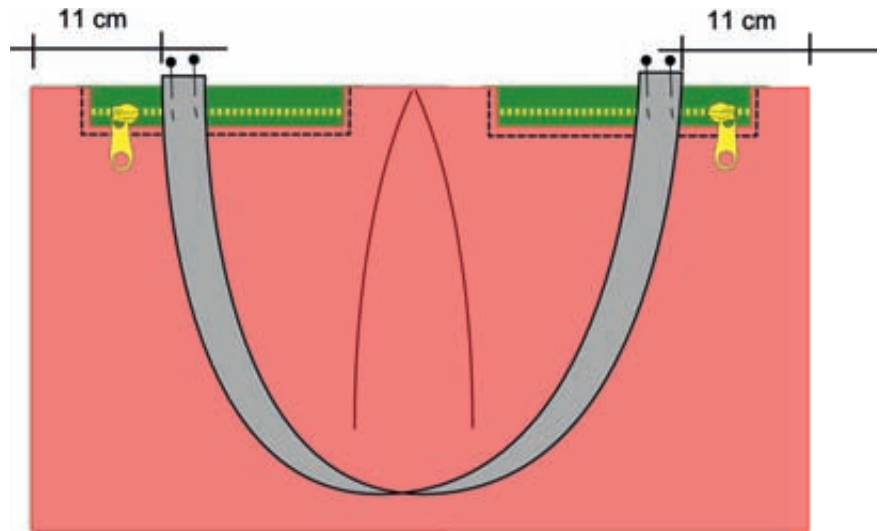


5. Obere Kante

Den oberen Besatz (mit der Spitze nach oben) rechts auf rechts oben auf das Vorderteil sorgfältig feststecken und alles zusammen langsam zusammen nähen.

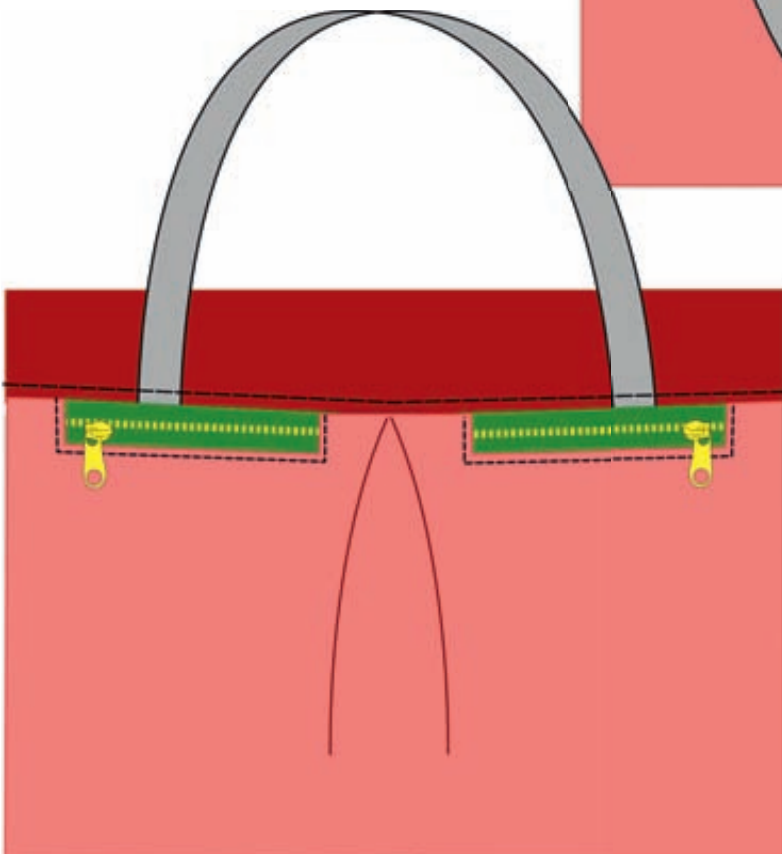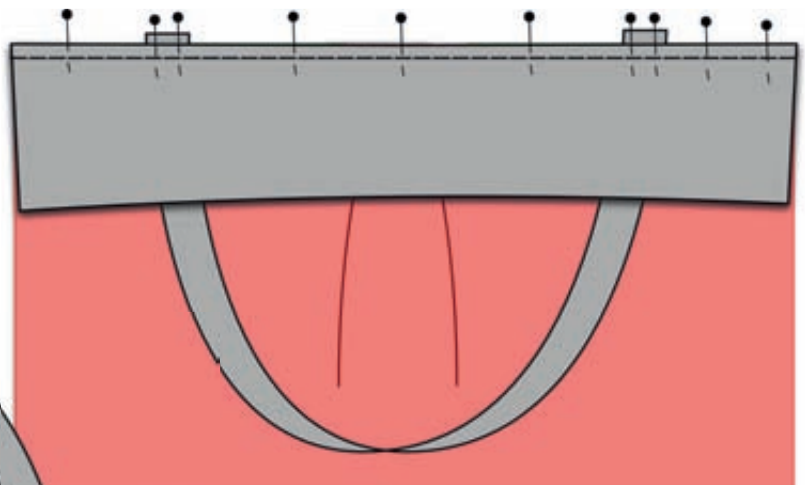


Oberer Besatz nach oben legen. Entlang der Naht knapp absteppen, dabei den Träger mitfassen.

6. Boden

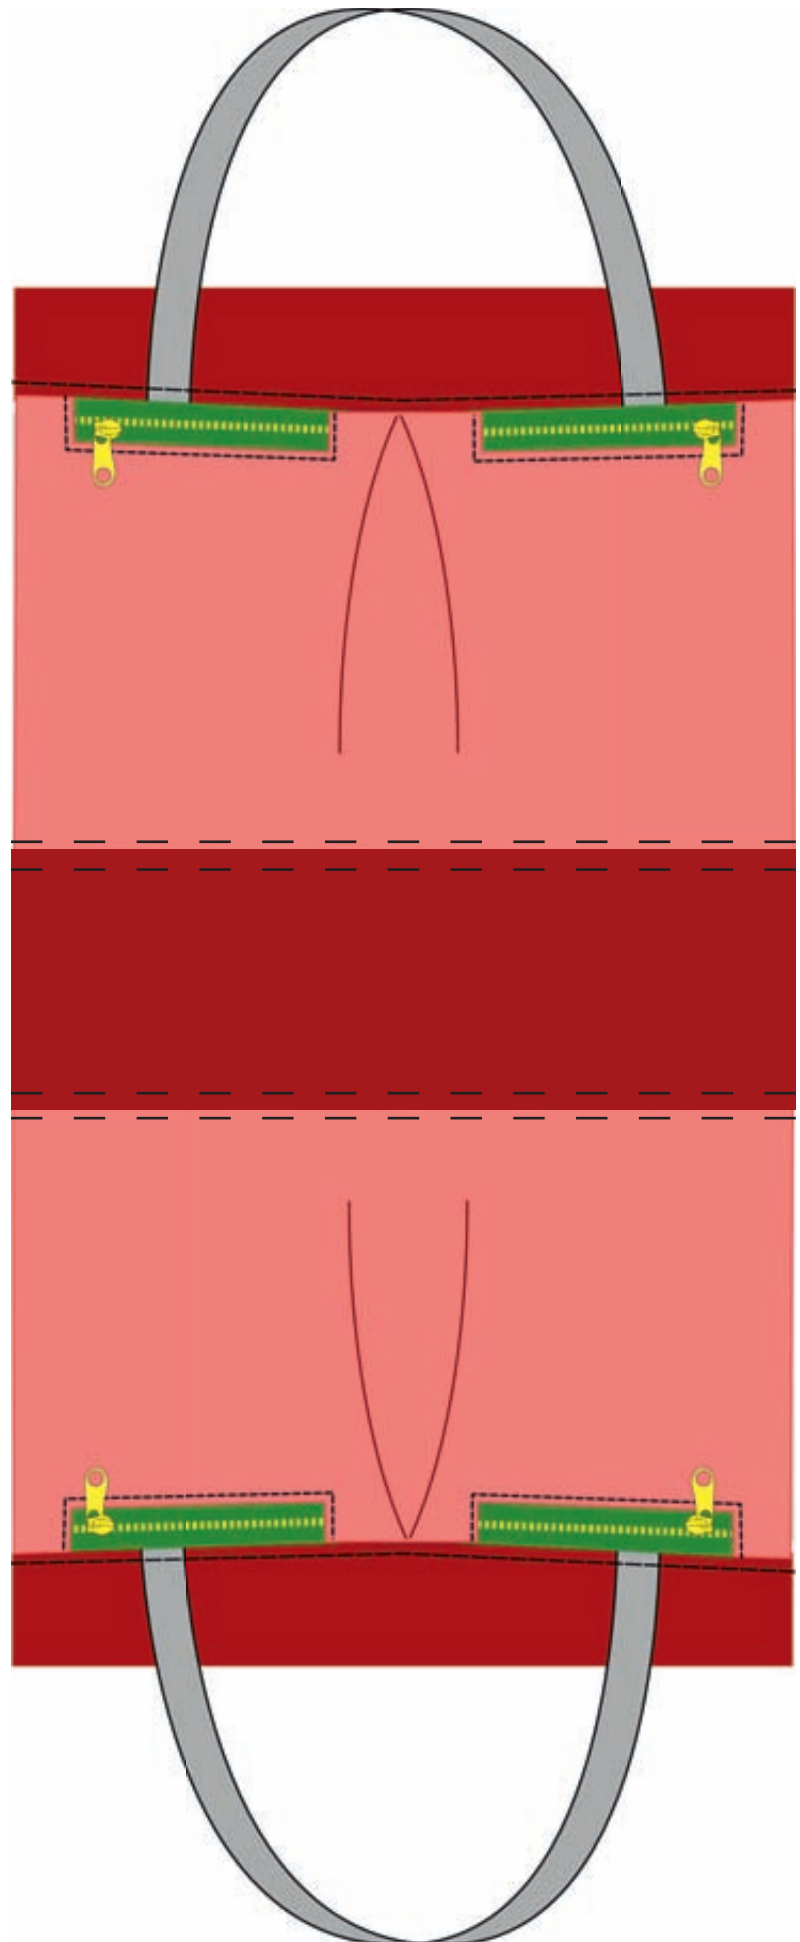


Beide Taschenaußenseiten an die langen Seiten des Bodens nähen. Die Naht auseinander bügeln und beidseitig knapp an der Naht entlang absteppen.

7. Äußere Tasche zusammen nähen

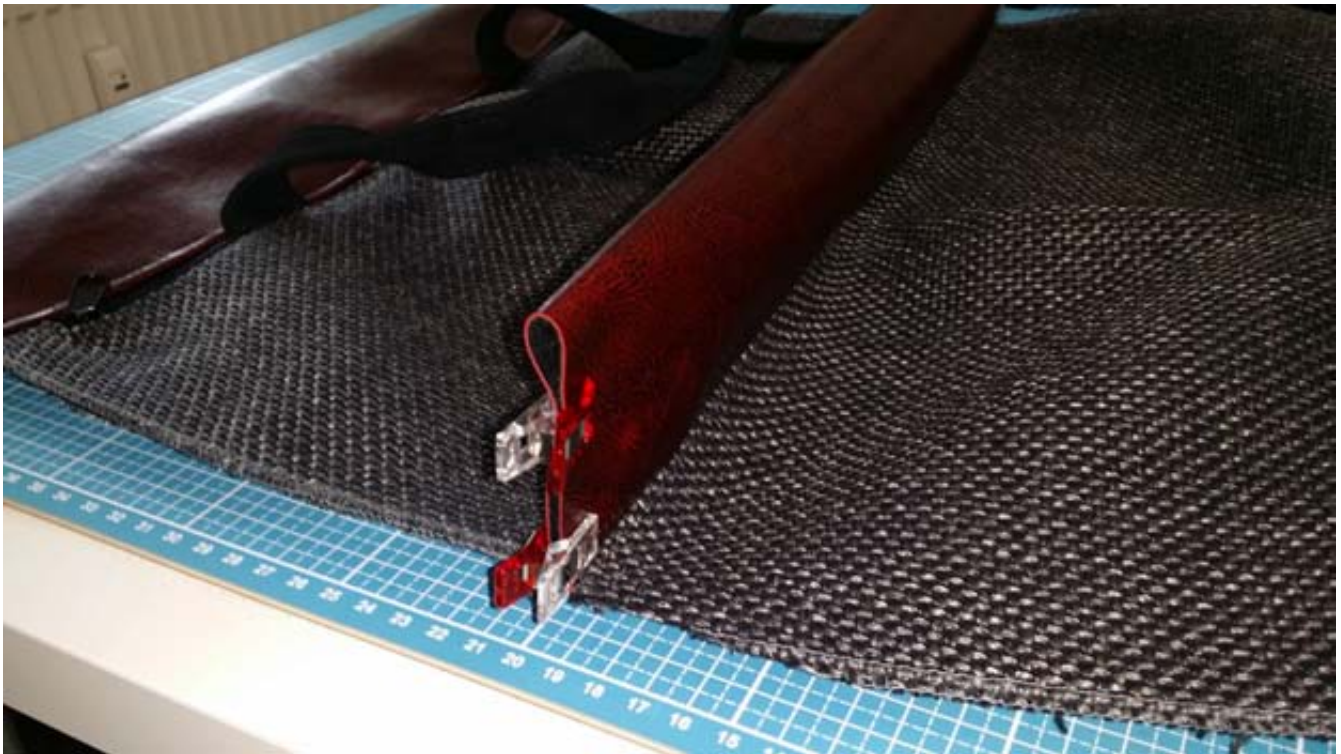

Tasche mit der rechten Seite nach oben legen.
Den Boden hälftig zusammenschieben, so dass sich
eine Falte bildet. Feststecken

Taschenteile rechts auf rechts zusammenlegen,
feststecken, die Bodenfalte dabei einfassen.
Seiten zusammennähen.
Tasche wenden und den Boden gut ausarbeiten.

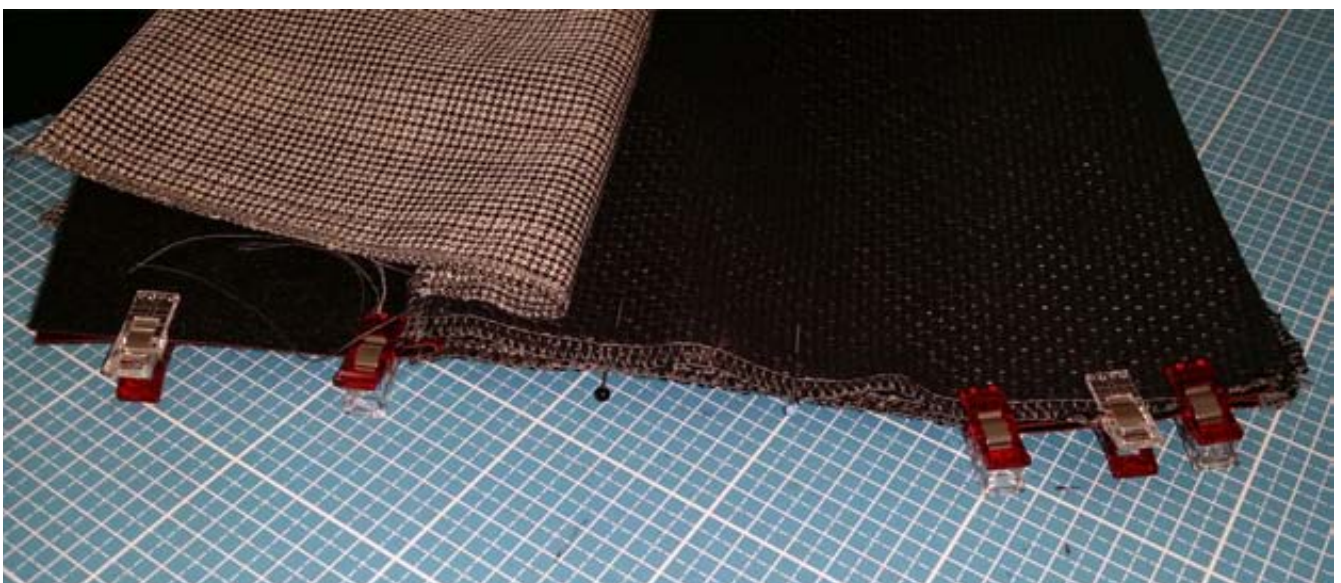

8. Taschenöffnung

Den Reißverschluss teilen.

Jeweils 1 x Innen- u. 1 x Außenstoff an den Reißverschluss stecken. Die kurzen Seiten hinten 1cm nach außen umschlagen. Vorne den RV ca. 1,5 cm aus der Naht heraus legen. Abnähen wie eingezeichnet.



Wenden

Stoffteile wenden, so dass die RV-Zähnen sichtbar werden. Nahtzugabe am Anfang einkürzen und die Ecke gut herausarbeiten.




9. Innere Tasche

Die inneren Taschenteile auf der Rückseite Dekovil Light aufbügeln. Die Verstärkung ohne Nahtzugabe schneiden.



Nach Belieben mit Reißverschluss- oder Einsteckfächern versehen.

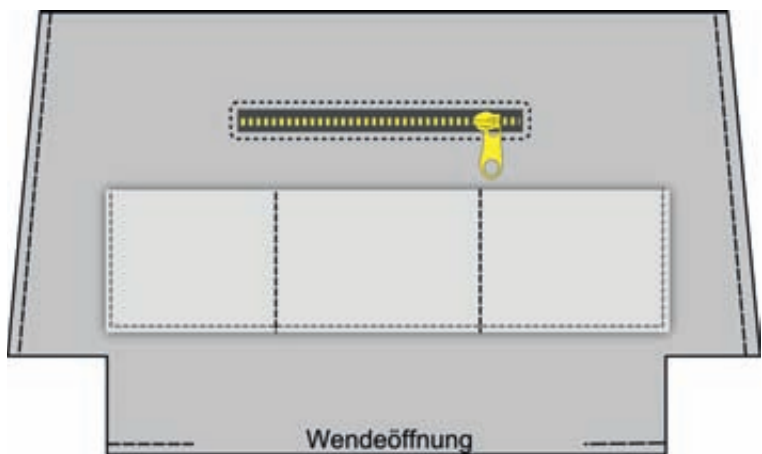

Je eine Seite der Taschenöffnung an der oberen Kante mittig in der Nahtzugabe fixieren.

Beide Taschenteile rechts auf rechts legen.

Seitenteile zusammennähen.

Den Boden nur am Anfang und Ende ca.. 6 cm weit zusammennähen. Die Wendeöffnung nicht zu klein lassen, sonst wird es pfriemelig beim Wenden.



Die Ecken auseinanderklappen und zusammennähen.



10. Zusammennähen

Innentasche mit der guten Seite innen aufstellen.

Außentasche mit der guten Seite außen.

Die Außentasche in die Innentasche stecken und die oberen Seiten sorgfältig zusammenstecken.

Dann einmal rundherum zusammennähen.

Durch die Öffnung der Innentasche vorsichtig wenden.




Den äußeren Besatz 4 cm nach innen einschlagen, so dass die Innentasche gut hineinpasst.

Obere Kante knapp rundherum absteppen.

Zipper auf den Reißverschluss fädeln.

Das Ende des RVs mit einer Kappe abschließen.

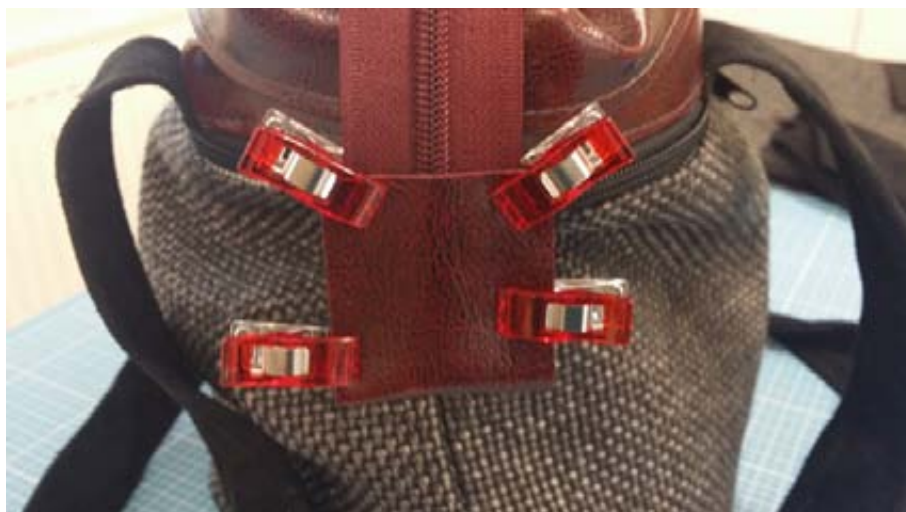

Loenne ShopperBag

Homepage:

www.springflut.de

Facebook:

www.facebook.com/groups/Loennebag



Copyright:

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei LoenneBag- Gaby Lönne.

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden.

Das Produkt muss „Loenne ShopperBag“ benannt werden.

Schnitt: „angefertigt nach einer Nähanleitung von LoenneBag“

Ein Verkauf der Anleitung oder Teilen daraus ist nicht gestattet.

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Gaby Lönne, Dorfstr. 33a,
25889 Witzwort, Tel. 04864 100 111
gaby.loenne@springflut.de